


Multifunkční inteligentní cykloalarm

- uživatelská příručka

Alarm proti krádeži - LED zadní blikačka – Zvonek - Funkce Brzdového Světla


!!! PŘED PRVNÍM POUŽITÍM JE NUTNÉ NABÍT BATERII V JEDNOTCE ALARMU !!!

Pro správné fungování bude pravděpodobně také potřeba spárovat dálkové ovládání s jednotkou alarmu. Návod najdete v kapitole POKYNY PRO FYZICKÉ TLAČÍTKO „KEY“

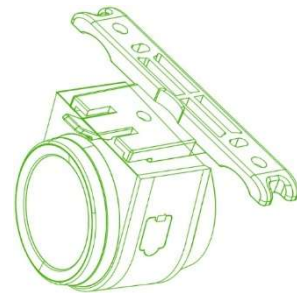

1. AKTIVACE A DEAKTIVACE FUNKCE ALARMU:

Aktivace: zmáčknete 1x tlačítko [🔒]. Alarm vydá 3 tóny „do-re-mi“ a jednotka přejde do ochranného módu. Po dalších 3 vteřinách uslyšíte tón „pip“ jako potvrzení o zaktivování alarmu. Alarm začne být plně funkční až po uplynutí dalších 5 vteřin. Účelem tohoto zpoždění je aby nedošlo ke spuštění alarmu v době, když se po aktivaci alarmu vzdalujete od kola a nechtěně o něj zavadíte. Jestliže po uplynutí ochranné 5-ti vteřinové doby dojde k jakémukoliv doteku s Vaším kolem, alarm Vás 2 krátkými tóny upozorní, že se s kolem něco děje. Tento zvuk má za úkol vystrašit a odradit případného zloděje.

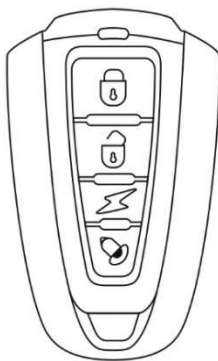

- ① [🔒]: LOCK - ZAMČENÍ
- ② [🔓]: UNLOCK - ODEMČENÍ
- ③ [⚡]: FLASH - BLIKAČKA
- ④ [🔔]: BELL - ZVONEK

Deaktivace: zmáčknete 1x [🔓]. Alarm vydá 3 tóny „mi-re-do“ a funkce alarmu se ukončí.

2. JAK POSTUPOVAT KDYŽ SE SPUSTÍ ALARM

Pokud je funkce alarmu aktivní, tak při jakémkoliv doteku, nárazu nebo vibraci vydá alarm 2 po sobě jdoucí krátké tóny. Pokud do následujících 12 vteřin od zaznění 2 tónů dojde k dalšímu doteku, nárazu nebo vibraci, alarm spustí poplach. Zvuk poplachu trvá po dobu 30 vteřin. Pro vypnutí poplachu stačí pouze 1x zmáčknout tlačítko [🔓]. Jednotka alarmu vydá 3 tóny „mi-re-do“ a poplach se ukončí. Funkce alarmování je tímto deaktivována a musíte ji opět aktivovat, pokud ji chcete opětovně zapnout.

3. Funkce ZADNÍ SVĚTLO, BLIKAČKA a BRZDOVÉ SVĚTLO

Všechny funkce fungují, pouze pokud není aktivována funkce alarmu. Zmáčknete na ovladači tlačítko [⚡]. Každým následujícím stisknutím tlačítka se budete přepínat mezi pěti následujícími módy svícení zadního světla:

Rychlé blikání → Dýchavé světlo → Stálé svícení → Stroboskop → Vypnuto

Funkce ZADNÍ SVĚTLO nebo BLIKAČKA (noční režim). Funkce je určena primárně pro jízdu v noci a za šera. Pomocí tlačítka [⚡] navolte požadovaný mód svícení (*Rychlé blikání → Dýchavé světlo → Stálé svícení → Stroboskop*). Při této funkci je také aktivní funkce BRZDOVÉ SVĚTLO.

Funkce BLIKAČKA (denní, pohotovostní režim). Za denního světla je tato funkce určena pouze pro krátkodobou výstrahu, např. v případě odstavení kola u krajnice, popřípadě jízdy v tunelu nebo v podchodu. Pomocí tlačítka [⚡] navolte mód „Rychlé blikání“ nebo „Dýchavé světlo“. Při této funkci je také aktivní funkce BRZDOVÉ SVĚTLO.

Poznámka: Jednotka alarmu je vybavena světelným čidlem a z důvodu šetření energie v baterii se blikačka ve dne sama přepne do pohotovostního módu (uspí se a světlo zhasne) vždy po uplynutí doby 30 vteřin od aktivace - nezáleží na tom, jestli je kolo v klidu nebo na něm jedete. Funkci znovu aktivujete stlačením tlačítka [⚡] nebo, pokud kolo stojí, jej opět uvedete do pohybu. I při uspané blikačce zůstává stále aktivní funkce BRZDOVÉHO SVĚTLA.


Funkce BRZDOVÉ SVĚTLO - automaticky se aktivuje (rozsvítí) při každém zabrzdění. Brzdové světlo nefunguje, pokud je vlastní jednotka alarmu ve stavu „Vypnuto“.

4. BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

Funguje, pouze pokud není aktivována funkce alarmu. Krátkým zmáčknutím tlačítka [🔊] na ovladači spustíte zvonění ve stylu „di..di..di“. Můžete přepínat mezi 5 různými módy zvonku, viz. odstavec Osobní přizpůsobení nastavení funkcí.

Poznámka k výměně baterie dálkového ovládání: V závislosti na podmínkách by baterie v ovladači měla vydržet cca. 15 měsíců. Pokud je baterie v jednotce alarmu plně nabitá, ale zdá se Vám, že dosah alarmu je kratší a světla blikačky jsou slabá, vyměňte baterii v dálkovém ovladači. Menší plochý šroubovák vložte do drážky na boku ovladače, jemně ho rozevřete a sundejte kryt ovladače na zadní straně. Použijte novou 12V/27A baterii typu L828. Při výměně dávejte pozor na správnou polarizaci baterie.

JAK NABÍJET BATERII V JEDNOTCE ALARMU

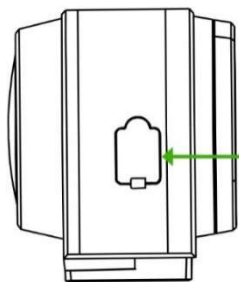


Indikace vybité baterie:

Pokud je baterie jednotky vybitá pak svítivost světla klesne na polovinu a po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na dálkovém ovladači se ozve 2x tón „diu diu“. Výrazně se zkrátí dosah ovladače a také se zhorší citlivost ovládání. Všechny výše uvedené jevy Vás informují o tom, že je potřeba dobít baterii v jednotce alarmu. K nabíjení používejte USB kabel, který je součástí balení výrobku. Nabíjet můžete z 5V/2A nabíječky Vašeho chytrého telefonu nebo z USB konektoru zapnutého počítače nebo z Power banky.

1. Baterie je plně nabitá po 3 hodinách.
2. Během nabíjení světlo jednotky zeslábně, ale je zapnuté. Jakmile je baterie plně nabita, světlo jednotky zhasne.
3. Pokud zjistíte, že během nabíjení je světlo jednotky zhasnuté, zkontrolujte USB nabíjecí kabel, jestli je správně zapojený.
4. Pokud použijete pro nabíjení Power banku, můžete jednotku alarmu nabíjet přímo na kole. V jiném případě jednotku sundejte a nabíjte mimo kolo.

POKyny PRO FYZICKÉ TLAČÍTKO „KEY“

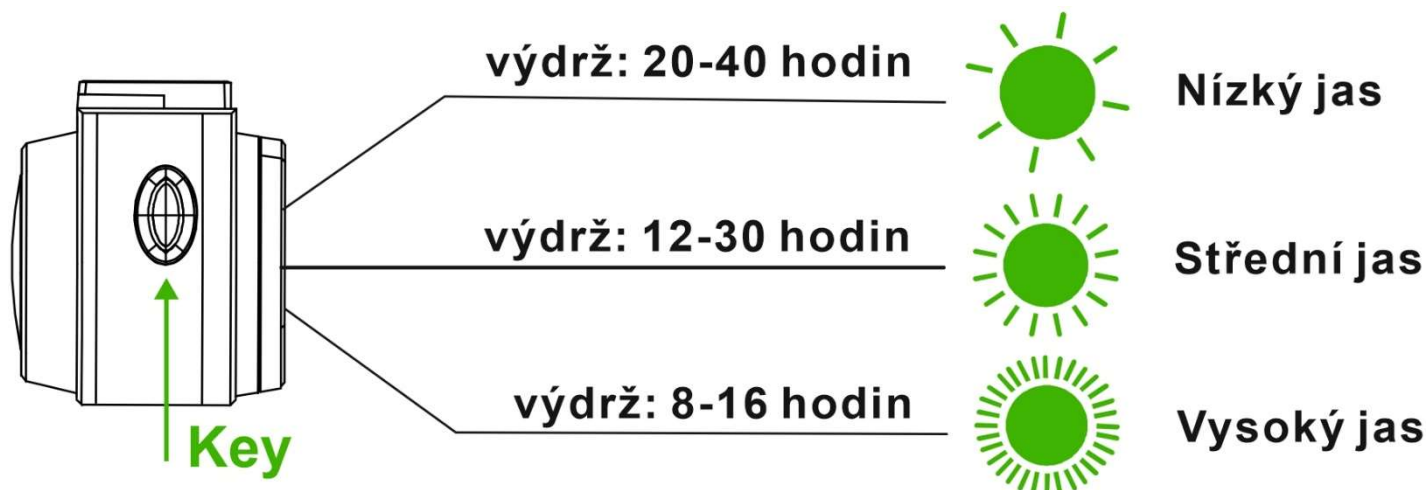

1) **Krátký stisk „KEY“** – funguje stejně jako tlačítko [⚡] na dálkovém ovladači. V případě, že s sebou nemáte dálkový ovladač, můžete přepínat mezi pěti následujícími módy svícení zadního světla: *Rychlé blikání* → *Dýchavé světlo* → *Stálé svícení* → *Stroboskop* → *Vypnuto*.

2) **Dlouhý stisk „KEY“ po dobu 3 vteřin** - Funguje, pouze pokud není aktivována funkce alarmu. Slouží ke spárování dálkového ovladače s jednotkou. Pokud zjistíte, že dálkový ovladač nepracuje správně, stiskněte tlačítko na 3 vteřiny, a až uslyšíte krátký tón „DI“, zmáčkněte jakékoliv tlačítko na dálkovém ovladači. Zazní dvakrát tón „DI DI“, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

3) **Dlouhý stisk „KEY“ po dobu 7 vteřin** - Funguje, pouze pokud není aktivována funkce alarmu. Slouží ke zrušení spárování dálkového ovladače. Stiskněte tlačítko dlouze po dobu 7 vteřin. Po zaznění jednoho dlouhého tónu „DI“ dojde ke zrušení všech spárovaných ovladačů.

Poznámka: Jednu alarmovou jednotku můžete spárovat až se třemi dálkovými ovladači.

ZMĚNA JASU SVĚTLA - Když je světlo jednotky zapnuté v režimu „Stálé svícení“, pro změnu jasu světla stiskněte a dlouze držte tlačítko „KEY“ na jednotce alarmu.

OSOBNÍ PŘÍZPŮSOBENÍ NASTAVENÍ FUNKCÍ

1. Nastavení citlivosti vibrací alarmu:

Na dálkovém ovladači stiskněte a dlouze podržte tlačítko Odemknout . Na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světýlko a 2x po sobě zazní zvuk „píp-píp-píp“. Poté modré světýlko zhasne, ozve se zvuk „píp“ a modré světýlko se opět rozsvítí. Nyní je možno nastavit citlivost vibrací a to tak, že po každém stisknutí tlačítka  změní citlivost o jednu úroveň. Citlivost vibrací lze nastavit ve 3 úrovních: Nízká - Střední - Vysoká. Zvuk „píp“ = nízká citlivost, zvuk „píp-píp“ = střední citlivost, zvuk „píp-píp-píp“ = vysoká citlivost. Pro uložení požadované úrovně citlivosti stiskněte tlačítko pro odemknutí .

2. Nastavení 3 úrovní hlasitosti alarmu:

Na dálkovém ovladači stiskněte a dlouze podržte tlačítko Odemknout . Na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světýlko a 2x po sobě zazní zvuk „píp-píp-píp“. Poté modré světýlko zhasne, ozve se zvuk „píp“ a modré světýlko se opět rozsvítí. Nyní je možno nastavit hlasitost alarmu a zvonku - a to tak, že při každém stisknutí tlačítka  se změní hlasitost zvuku o jednu úroveň. Hlasitost lze nastavit na 3 úrovně a vždy je oznámena zvukem „píp“, který zazní v požadované úrovni hlasitosti. Pro uložení vybrané úrovně hlasitosti zvuku stiskněte tlačítko pro odemknutí .


3. Nastavení vyzvánění zvonku:

Hlavní jednotka má 5 druhů vyzváněcích tónů, které lze nastavit, když je jednotka v neaktivním stavu. Na dálkovém ovladači stiskněte a dlouze podržte tlačítko Odemknout . Na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světýlko a 2x po sobě zazní zvuk „píp-píp-píp“. Poté modré světýlko zhasne, ozve se zvuk „píp“ a modré světýlko se opět rozsvítí. Nyní je možno nastavit druh vyzváněcího tónu a to tak, že při každém stisknutí tlačítka  se nastaví jiný druh vyzváněcího tónu. K dispozici je celkem pět vyzváněcích tónů: "houkačka 1", "ptačí cvrlikání", "Píp-píp-píp", "houkačka 2" a "houkačka 3". Pro uložení vybraného tónu stiskněte tlačítko pro odemknutí .

POZNÁMKA:

Z výroby jsou hlasitost i citlivost nastaveny na vysokou úroveň. Výše uvedená 3 nastavení lze provést i najednou. Na dálkovém ovladači stiskněte a dlouze podržte tlačítko Odemknout . Na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světýlko a 2x po sobě zazní zvuk „píp-píp-píp“. Poté modré světýlko zhasne, ozve se zvuk „píp“ a modré světýlko se opět rozsvítí. Nyní můžete provést vlastní nastavení funkcí pro výše uvedené položky 1, 2 a 3 (vibrace, hlasitost, tón). Po nastavení všech položek a pro konečné uložení nastavení opět stiskněte tlačítko Odemknout .


INSTRUKCE PRO MONTÁŽ DRŽÁKU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

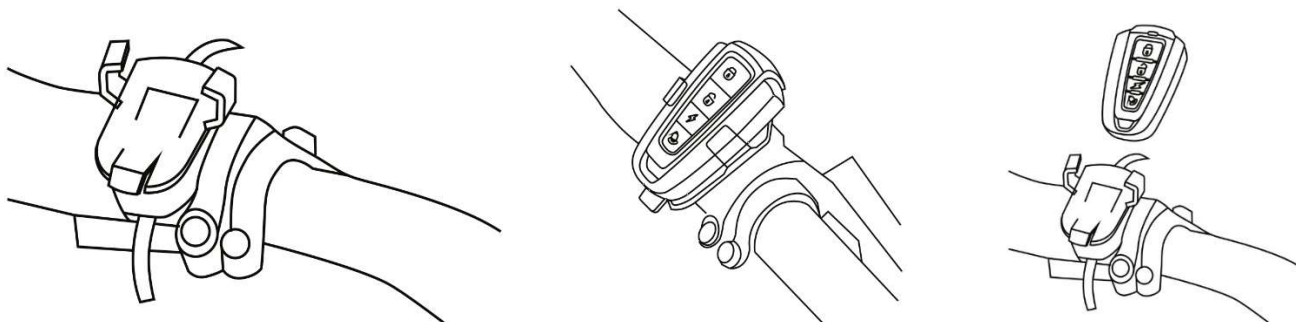

1. Přichyťte držák dálkového ovládání na řídítka pomocí dodávané elektrikářské pásky tak abyste na něj dosáhli palcem levé nebo pravé ruky.
2. Vsuňte dálkové ovládání do lyžin až páčka zacvakne.
3. Pro vyjmutí dálkového ovládání zmáčkněte spodní páčku a ovladač vysuňte.


Poznámka: Pokud aktivujete funkci alarmu a kolo se chystáte opustit, nezapomeňte si dálkové ovládání vždy vzít s sebou.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ JEDNOTKY ALARMU POD SEDLO

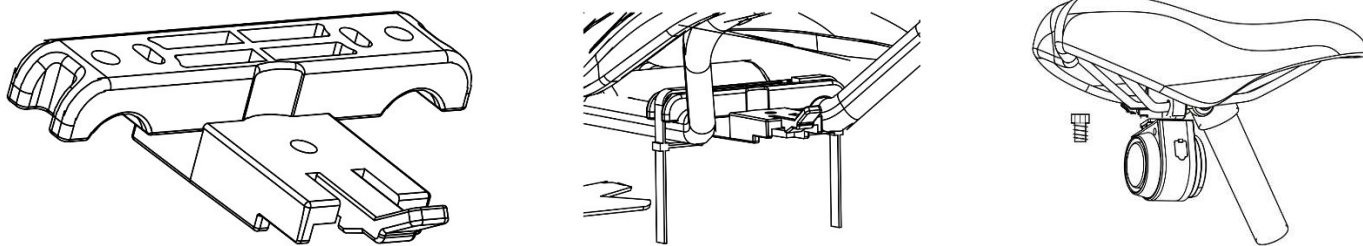

1. Instalujte držáček pod sedlo a přichyťte jej elektrikářskou páskou. Přesahující konec pásky odstříhněte.
2. Vsuňte jednotku alarmu do lyžin až páčka zacvakne. Pokud chcete, připevněte jednotku ještě pomocí malého šroubu.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ JEDNOTKY ALARMU NA SEDLOVKU

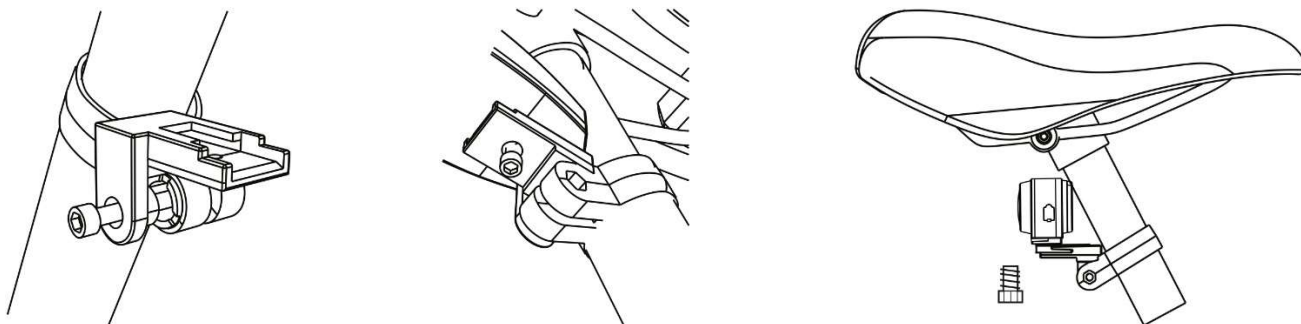

1. Instalujte držáček na sedlovku a nastavte požadovaný sklon.
2. Přiložte z vrchu jednotku alarmu a připevněte ji pomocí malého šroubu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pečlivě si přečtěte toto bezpečnostní upozornění před prvním použitím produktu. Pokud bude produkt používán v nesouladu s těmito pokyny, nebudou se na něj vztahovat záruční podmínky.
- Nebezpečí poškození sluchu velmi ostrým a silným zvukem alarmu. Držte jednotku alarmu minimálně 2 metry od ucha.
- Není určeno dětem na hraní. Nenechávejte jednotku bez dohledu v blízkosti dětí. Jednotka musí být pod neustálým dozorem dospělého.
- Chraňte před přímým ohněm a silným žářem slunce.
- Z hlediska vodotěsnosti (odolnosti proti dešti) se ujistěte, že krytka USB konektoru je důkladně upevněna.
- Jednotku nikdy neponořujte do vody nebo do jakékoli jiné tekutiny.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Uvedené odpovědi jsou založeny na předpokladu, že baterie v jednotce a v dálkovém ovládní jsou plně nabitě. V případě, že jednotku alarmu delší dobu nepoužíváte, pravidelně dobíjejte její baterii. Jen tak si zajistíte její dlouhodobou životnost.

Proč alarm nereaguje?

Bezprostředně po nastavení funkce alarmu s Vaším kolem nehýbejte. Po aktivaci funkce alarmu (stisknutím tlačítka ZAMČENÍ) musíte počkat 5 vteřin, až se ozve tón „PÍP“. Teprve potom je funkce alarmu plně aktivována.

Proč nereaguje dálkové ovládání?

Toto bývá převážně způsobeno slabou baterií v dálkovém ovládní, případně vybitou baterií v jednotce alarmu. Baterie dobijte (jednotka) nebo vyměňte (ovladač).

Proč se jednotka alarmu nenabíjí?

Ujistěte se, že používáte originální 2A USB kabel. Ujistěte se, že konektory jsou správně zastrčeny. Správná funkce nabíjení je indikována slabým světlem.

Kdy musím nabíjet baterii? Jak poznám, že je baterie vybitá?

Když se po stisknutí jakéhokoli tlačítka na dálkovém ovladači ozve po obvyklém výstražném tónu ještě navíc 2x tón „diu diu“, znamená to, že je baterie vybitá a musíte ji dobít. Při vybité baterii se také výrazně zkrátí dosah a sníží citlivost ovladače. Světlo blikáčky bude svítit slabě.

Proč se blikáčka vždy vypne po 30 vteřinách od její aktivace?

Je to z důvodu šetření energie v baterii. Funkci znovu aktivujete stlačením tlačítka  nebo, pokud kolo stojí, jej opět uvedete do pohybu.

Jak zruším párování ovladače v případě jeho ztráty? Jak spáruji nový ovladač?

Při ztrátě ovladače byste měli, jako prevenci proti případné krádeži kola, zrušit spárování ovladače s jednotkou alarmu. Ujistěte se, že jednotka nemá aktivovanou funkci alarmu a poté dlouze stiskněte tlačítko „KEY“ po dobu 7 vteřin až uslyšíte dlouhý tón „DI“. Tím dojde ke zrušení párování s dálkovým ovladačem. Po zakoupení nového dálkového ovládání je potřeba jej znovu spárovat s jednotkou alarmu. Dlouze stiskněte tlačítko „KEY“ po dobu 3 vteřin až uslyšíte krátký tón „DI“. Ihned po zaznění tónu smáčknete jakékoli tlačítko na dálkovém ovládání a až uslyšíte 2x výstražný tón „DI DI“, ovládání je úspěšně spárováno.

Mohu zakoupit nový dálkový ovladač v případě jeho ztráty?

Ano, můžete. K jedné alarmové jednotce můžete přiřadit až 3 dálkové ovladače. Pro zakoupení ovladače kontaktujte naši zákaznickou linku.

INFORMACE O PRODUKTU:

Rozměry jednotky: 46 x 43 x 49 mm

Rozměry ovladače: 58 x 35 x 15 mm

Baterie jednotky alarmu: Polymer-Li 800 mA (3.7 V), nabíjecí

Baterie ovladače: 12V/27A alkalická L828

Světelný zdroj: COB LED vysoce svítivé

Dosah ovladače: 10 až 80 m (ve volném terénu)

Voděodolnost: třída IPX5 odolné proti dešti

Materiál: Polykarbonát + ABS

Hmotnost: 49 g

Hlasitost: 115 db

Vhodné pro sedlovou kolejnici šířky 50-50 mm

OBSAH BALENÍ:

1x jednotka alarmu (baterie je součástí)

1x dálkové ovládání (baterie je součástí)

1x USB nabíjecí kabel

1x držák dálkového ovládání

2x držák jednotky alarmu

1x dlouhý šroub


1x krátký šroub

6x elektrikářská páska

1x imbusový klíč

1x pěnová podložka

1x uživatelská příručka



INFORMACE O RECYKLACI ODPADU - Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

Zákaznický servis:

GreenBike s.r.o., Veslařská 142, Brno 637 00

Tel.: +420 608 730 412 - info@greenbike.cz - www.greenbike.cz

